

Smart Panic Button

Botón de Emergencias Inteligente Wulian, Zigbee



Envía alertas a teléfonos Inteligentes, especial para niños y personas mayores

El botón de emergencia Wulian es un dispositivo que nos permite la notificación de alguna emergencia por parte de quien lo use, con simplemente pulsar su botón, nos avisará de inmediato que éste ha sido activado y una emergencia ha ocurrido. Gracias a su tecnología de comunicación inalámbrica ZigBee, puede ser monitoreado remotamente desde un celular gracias a la **aplicación “Dora Home”**, sin importar donde este.

Puedes descargar la aplicación ***Dora Home*** para:

- IOS en “APP Store”
- Android en “Google Play”


Características

- Alarma de Emergencia
- Tamaño compacto, sin cableado, portátil
- Bajo consumo energético y ahorrador de energía
- Soporta recepción local y remota de información
- Construido con materiales de alta resistencia a impactos fuertes
- Puede utilizarse para activar Tareas de vinculación y escenas
- Se puede utilizar como collar o empotrar a un muro.

Vista Frontal



Carcasa Protectora
Frontal

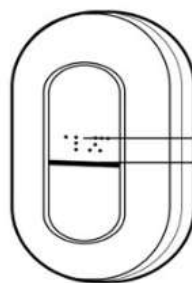

Cuerpo Principal

Botón
Indicador de Sistema



Carcasa protectora
Fondo

Vista Posterior



Cuerpo Principal

Botón multifuncional

Batería
CR2450



Tapa de Batería



Carcasa protectora
Fondo

Parámetros Eléctricos

Protocolo de comunicación	IEEE 802.15.4 (ZigBee/ Smart Romm)
Tipo de Antena	Antena Interna
Potencia	3V DC
Fuente de Alimentación	Batería CR2450
Corriente de espera	$\leq 0.5\mu A$


Parámetros de Estructura

Dimensiones (L*W*H):	92x54x20 (mm), 63x37x15.5(mm)
Material y Color:	PC + ABS, Blanco
Método de Instalación	Montaje en pared, Portátil
Peso Neto	50gr.
Clasificación de retardante a la llama	UL94 V-2
Temperatura de trabajo	-10°C~+45°C
Humedad de trabajo	$\leq 95\%RH$ (Sin condensación)

Pasos de Instalación


Paso 1:

Abra la tapa de la batería en la parte posterior, coloque una batería CR2450, luego cierre la tapa de la batería.

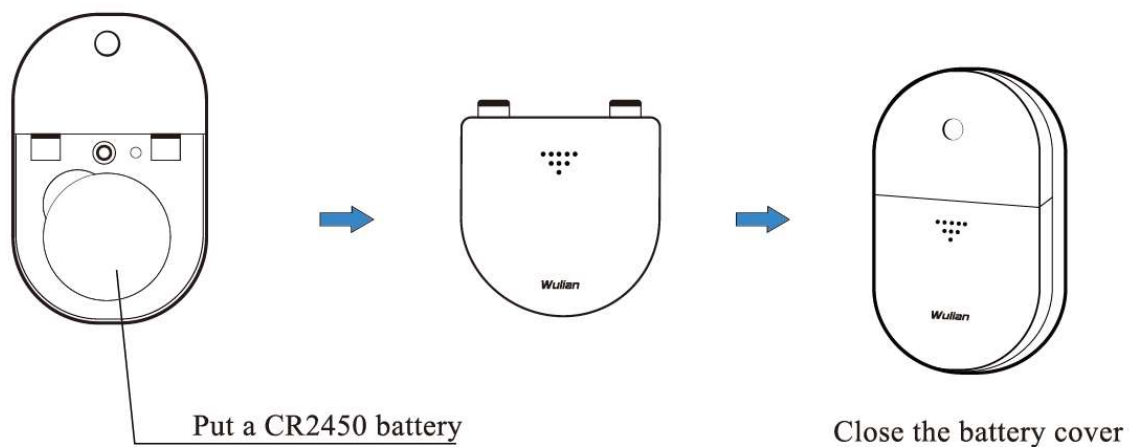


Paso 2:

Uso portátil: Con un anillo de silicona, el producto se puede transportar y usar con el cordón.

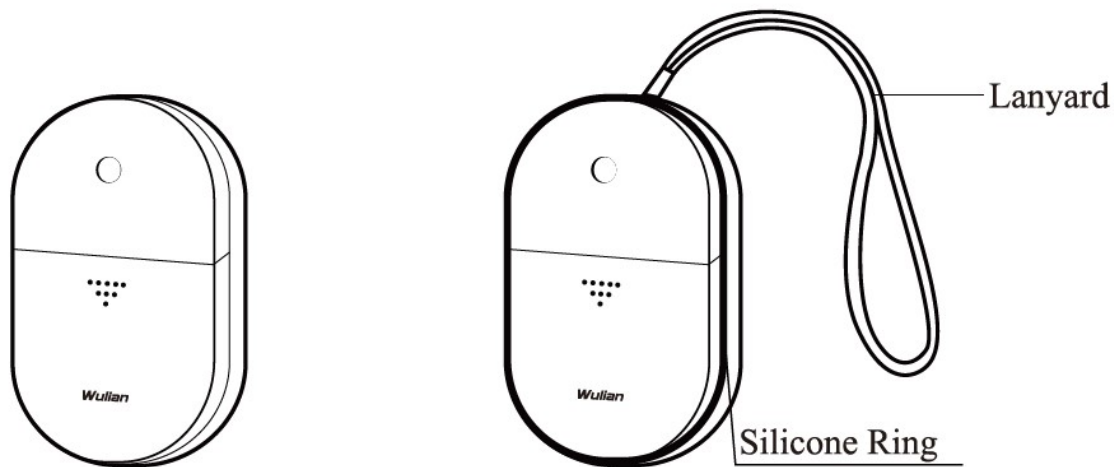


Uso en pared:

Opción 1: Pegue el producto sobre una superficie en pared con la cinta doble contacto (Foam Rubber). Pegue la cinta doble contacto a la base y luego pegue la base en la ubicación seleccionada.

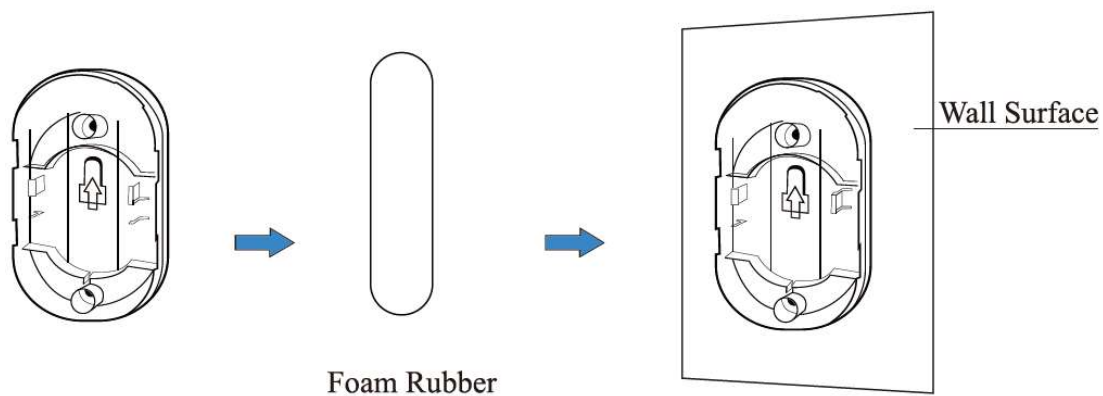

Opción 2: fijación con tornillos autorroscante

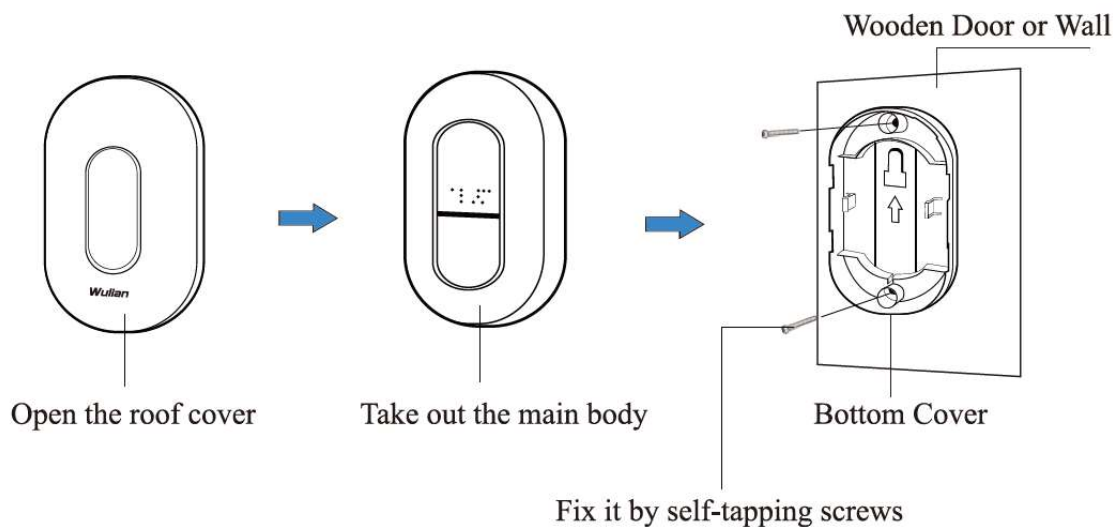


Configuración de Red

1. **Antes de realizar la configuración,** asegúrese que la puerta de enlace (Gateway) funcione normalmente y que el indicador de red Zigbee parpadee, además que el producto, botón de emergencia, este encendido y dentro del alcance de comunicación de la puerta de enlace
2. **Antes de operar,** Asegúrese que el producto no este conectado a otro Gateway, o salga de la red Zigbee antes de conectarse a la red (el nuevo producto se puede conectar a la red directamente)
3. **Configuración de red:**
 1. **Primera vez que me conecto a la red**
 - Cuando utilice el producto por primera vez, enciéndalo y se conectara automáticamente a la red Zigbee de la puerta de enlace.
 - Luego, el indicador del sistema parpadea mientras busca la red.
 - Cuando se una exitosamente a la red Zigbee el indicador del sistema permanece encendido durante 2 segundos, luego se apaga

2. Unirse a la red Manualmente

- Mantenga presionado el botón (Button) y haga clic rápido en la tecla multifunción (Multi-Functional Key) una vez, luego el indicador del sistema (System Indicator) parpadeara mientras busca la red.
- Cuando se une exitosamente a la red Zigbee, el indicador del sistema permanece encendido durante 2 segundos y luego se apaga.

Nota: Si mantiene presionado el botón (Button) y hace clic rápido en la tecla multifunción (Multi-Function Key), una vez, el indicador del sistema (System Indicator) parpadeará una vez para indicar que la conexión en la red fue exitosa.

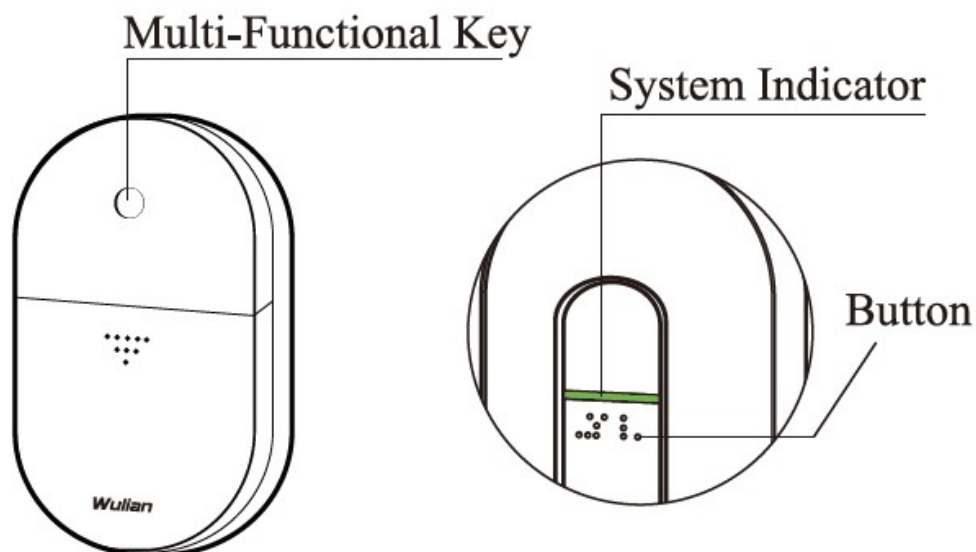

4. Salir de la red

- Mantenga presionado el botón y haga clic rápidamente en la tecla multifuncional 8 veces, cada clic de 1 segundo
- Luego el indicador del sistema parpadea 4 veces regularmente y se apaga para salir de la red Zigbee

Nota1 : Si el dispositivo no puede unirse a la red Zigbee después de las operaciones anteriores, siga los siguientes pasos (Asegúrese de que la puerta de enlace esté permitida para la red), 1) salga de la red (consulte salir de la configuración para obtener detalles), 2) después de esperar 2 segundos, mantenga presionado el botón y haga clic rápido en tecla multifuncional una vez para unirse a la red.

Nota 2: Después de salir de la red, no corte la energía (por ejemplo, apague el dispositivo, retire la batería, etc.) dentro de los 4 segundos en caso de que se produzca una anomalía en el dispositivo.

Precauciones

Instale la batería antes de utilizar el producto. Se recomienda colocar la batería dentro del paquete del producto.

Este producto debe colocarse en un lugar seco y limpio para evitar que los componentes internos se humedezcan o acumulen otros residuos.

Cuando la superficie del producto este manchada con polvo, límpiela con un paño seco, esta prohibido limpiarla con líquidos de limpieza corrosivos o solventes químicos.

No desmonte ni vuelva a montar este producto ni sus accesorios.

Si el producto se estropea, envíelo al centro de servicio local para su reparación o póngase en contacto con nuestro personal de atención al cliente.